SAMSUNG

GT-C3350

Telemóvel
manual do utilizador

- Algum do conteúdo neste manual poderá ser diferente do existente no seu telefone, tal depende do software do telefone da sua operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35779G
Portuguese. 02/2013. Rev. 1.1

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.

- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos, e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

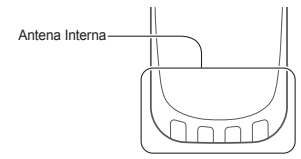

Proteja a sua audição e ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.
- Não utilize o auricular enquanto conduz ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.
- Quando você descartar o dispositivo, crie cópias de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica, para evitar que alguém roube e utilize suas informações pessoais.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,783 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e os acessórios electrónicos (ou seja, carregador, auricular, cabo USB) não devem ser eliminados com o lixo doméstico no final da sua vida útil.

Para prevenir uma eliminação incorrecta que possa ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação destes itens e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar estes artigos para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios electrónicos não podem ser eliminados juntamente com outro lixo industrial.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

CE 0168

Esquema do telefone

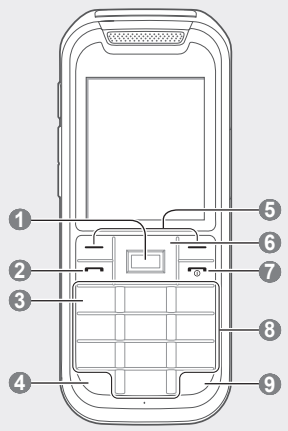

1 Tecla Confirmar
Permite seleccionar a opção do menu realçada ou confirmar uma introdução; no modo Inactivo, permite aceder ao Menu
Consoante o operador e região, a tecla poderá funcionar de uma forma diferente

2 Tecla Marcar
Permite efectuar ou atender uma chamada; no modo Inactivo, permite ver os números das chamadas efectuadas, perdidas ou recebidas; enviar uma mensagem SOS
Consulte "Activar e enviar uma mensagem SOS"

3 Tecla do serviço de correio de voz
No modo Inactivo, permite aceder ao correio de voz (premir sem soltar)

4 Tecla de bloqueio do teclado
No modo Inactivo, permite bloquear ou desbloquear o teclado (premir sem soltar)

5 Teclas de função
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do visor

6 Tecla de Navegação com 4 sentidos
Permite-lhe percorrer as opções dos menus; no modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador (esquerda/direita/para cima/para baixo); permite efectuar uma chamada falsa (para baixo)
Consulte "Efectuar chamadas falsas"
O ecrã principal predefinido ou os menus predefinidos poderão variar consoante a operadora

7 Tecla Ligar/Desligar/Terminar
Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no Menu, permite cancelar uma entrada e voltar ao modo Inactivo

8 Teclas alfanuméricas

9 Tecla de perfil silencioso
No modo Inactivo, permite activar ou desactivar o perfil silencioso (premir sem soltar).

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Alarme activado
	A ligar a uma página Web segura
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Bluetooth activado

Ícone	Descrição
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Cartão de memória inserido
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Gire o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar a tampa e insira o cartão SIM.

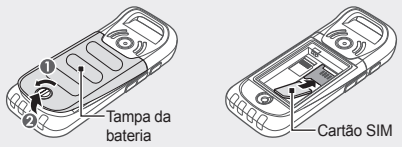

2. Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira, gire o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear a tampa.

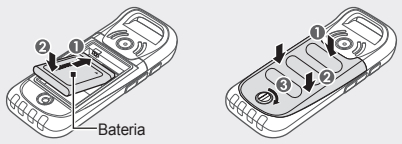

Carregar a bateria

1. Ligue o carregador.
2. Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.

- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.
- Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor para ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido na tomada.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

1. Retire a tampa traseira.
2. Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

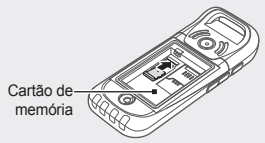

3. Insira o cartão de memória na ranhura e puxe-o ligeiramente para trás até que fique preso no lugar.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Manter a função de resistência à água e ao pó

O seu telemóvel oferece uma protecção limitada contra a exposição acidental à água em determinadas condições, mas nunca o deve molhar intencionalmente.

- Não exponha o seu telemóvel a altas pressões de água, ou quaisquer líquidos, como água salgada, ionizada ou suja.
- Se o telefone ficar molhado, seque-o cuidadosamente com um pano limpo e macio.
- Assegure-se de que todas as tampas estão correctamente alinhadas e fechadas com firmeza.
- Mantenha sempre limpas a tampa traseira, a tampa da tomada do auricular, a tampa da tomada multifunções e a área à sua volta e tenha cuidado para não as danificar. Se estas áreas forem contaminadas, poderão não fornecer protecção contra o pó e a água.
- Qualquer intervenção feita ao telemóvel pode reduzir a sua protecção contra a água e o pó. Evite expor o telemóvel à água e ao pó, caso tenha sido feita qualquer intervenção ao mesmo.
- Expor o telemóvel a temperaturas extremas poderá reduzir a protecção contra a água e o pó. Utilize o telemóvel entre os -20ºC e 50ºC.

As tampas traseira, da tomada do auricular e da tomada multifunções poderão ficar ligeiramente abertas, caso o dispositivo sofra um choque inesperado. Assegure-se de que todas as tampas estão correctamente alinhadas e fechadas com firmeza. Caso contrário, poderão não proporcionar protecção contra a água.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem** (representa **Mensag.**, seguido de **Criar mensagem**)
[ ]	**Parênteses rectos**: teclas do telemóvel; por exemplo: [ ] (representa a tecla Ligar Desligar/ Terminar)
< >	**Parênteses angulares**: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e prima <**OK**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel conforme pretendido, seguindo as instruções no ecrã.

Se a bateria permanecer totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data serão reiniciadas.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo Menu.

Poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região e operadora. Não poderá utilizar a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, se estiver a utilizar o ecrã inteligente.

2. Utilize a tecla de Navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima <**Sel.**> ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para retroceder um nível; Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ]
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Ajustar o volume do tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

Se estiver a utilizar o perfil silencioso, não lhe é permitido ajustar o volume do tom de toque.

3. Prima <**Editar**> → **Volume**.
4. Desloque-se para **Alerta de chamada**.
5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita e prima <**Guardar**>.

Ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando estiver numa chamada, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

Se estiver a utilizar o perfil silencioso, não pode alterar o toque.

3. Prima <**Editar**> → **Toque chamada voz**.
4. Seleccione a localização da memória (se necessário).
5. Seleccione um tom de toque.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ].
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar um número ou nome.
4. Prima a tecla Confirmar para ver mais informações da chamada ou [ ] para marcar o número.

Utilizar o ecrã inteligente

O ecrã inteligente permite aceder às aplicações e contactos favoritos, assim como ver os próximos eventos ou tarefas. Pode personalizar o ecrã inteligente de acordo com as suas necessidades e preferências.

Se estiver a utilizar o ecrã principal inteligente, a tecla de Navegação não funciona como atalho.

Adicionar itens ao ecrã inteligente

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Ecrã inteligente** e desloque-se para a esquerda ou para a direita para um dos ecrãs inteligentes.
2. Prima <**Editar**>.
   Seleccione os itens a apresentar no ecrã inteligente. Pode adicionar ou eliminar os atalhos que quiser na barra de ferramentas de atalhos. Prima <**Opções**> → **Editar atalhos**.
3. Prima <**Opções**> → **Guardar**.
4. Prima a tecla Confirmar.

Pode alterar o estilo do ecrã inteligente. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Ecrã inteligente** e desloque-se para a esquerda ou para a direita para escolher um estilo.

Aceder aos itens do ecrã inteligente

Prima a tecla de Navegação para percorrer os itens no ecrã inteligente e prima a tecla Confirmar para seleccionar um item.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [#] para alternar entre os modos T9 e ABC. Consoante a sua região, poderá aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima [*] para mudar para o modo de símbolos.
- Prima sem soltar [*] para seleccionar um modo de introdução de texto ou alterar o idioma de escrita.

Modo T9

1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra aparece correctamente, prima [**0**] para inserir um espaço. Se não for apresentada a palavra correcta, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o caracter pretendido apareça no visor.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Modo Símbolo

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

Utilizar outras funções de introdução de texto

- Para mover o cursor, prima a tecla de Navegação.
- Para eliminar os caracteres um a um, prima <**Limpar**>. Para eliminar caracteres rapidamente, prima sem soltar <**Limpar**>.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima [**0**].
- Para mudar de linha, prima [**0**] três vezes.
- Para introduzir sinais de pontuação, prima [**1**].

Adicionar um novo contacto

A localização da memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Contact.** → <**Opções**> → **Definições** → **Localização para guardar** → uma localização de memória.

1. No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto** → uma localização de memória (se necessário).
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduzir informações do contacto.
5. Prima a tecla Confirmar ou prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Enviar e ver mensagens

Para enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem**.
2. Introduza o número do destinatário e desloque-se para baixo.
3. Introduza a mensagem de texto.
   Consulte "Introduzir texto".
   Para enviar como SMS, avance para o passo 5.
   Para anexar conteúdos multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Caixa de Entrada**.
2. Seleccione uma SMS ou MMS.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa** → **Ligar**.

Efectuar uma chamada falsa

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo.
- Quando as teclas estiverem bloqueadas, prima a tecla de Navegação quatro vezes.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem.

Activar a mensagem SOS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Prima a tecla Confirmar para activar a mensagem SOS.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima <**Opções**> → **Procurar** para abrir a lista de contactos. Também pode introduzir números de telefone, incluindo o indicativo do país (com +), na lista de destinatários. Avance para o passo 7.
5. Seleccione um contacto.
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Quando terminar de seleccionar contactos, prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
8. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Prima <**Voltar**> → <**Sim**>.

Enviar uma mensagem SOS

1. Quando as teclas estiverem bloqueadas, prima [ ] quatro vezes para enviar uma mensagem de SOS para os números predefinidos.
   O telemóvel muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
2. Para sair do modo SOS, prima [ ].

Activar o Mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção de telemóvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto aos destinatários especificados para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel.

Para activar o Mobile tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <**OK**>.

Da primeira vez que aceder ao Mobile tracker, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.

3. Prima a tecla Confirmar para ligar a funcionalidade de detecção de telemóvel (Mobile tracker).
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários. Prima <**Opções**> → **Contactos** para abrir a lista de contactos.
   Também pode introduzir um número de telefone, incluindo o indicativo do país (com +), na lista de destinatários. Avance para o passo 8.
5. Seleccione um contacto.
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Quando terminar de seleccionar os destinatários, prima <**Adicionar**>.
8. Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
10. Prima a tecla Confirmar → <**Acei.**>.

Utilizar a câmara

Tirar fotografias

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a lente e faça os ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar.
   A fotografia é guardada automaticamente.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Imagens** → um ficheiro de fotografia.

Para gravar vídeos

1. No modo Menu, seleccione **Câmara**.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima [**1**] para mudar para o modo Câmara de vídeo.
4. Aponte a lente e faça os ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar.
6. Prima <**Parar**> para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Definir e utilizar alarmes

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Prima <**Criar**>.
3. Defina os pormenores do alarme.
4. Prima <**Guardar**> ou a tecla de Confirmar.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

Prima <**Conf.**> ou a tecla Confirmar para parar um alarme com repetição ou prima <**Adiar**> para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
3. Prima <**Opções**> → **Desactivar alarme**.

Se a bateria tiver sido removida, o alarme agendado poderá não disparar.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade

Detalhes do producto

Para os seguintes

Productos : Telemóvel GSM BT

Modelo(s) : GT-C3350

CE 0168

Declarações e Normas aplicáveis

Vimos por este meio declarar que o produto acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva R&TTE (1999/5/CE) através da aplicação de:

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 KS C IEC 60529 : 2002 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

e com a Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(Local e data de emissão) — (Nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.